


SMR-100K LED 동작 시나리오

SMR-100K는 기기 전면의 아크 원자로와 측면의 와이파이, 배터리 아이콘으로 기기의 상태를 표시합니다.

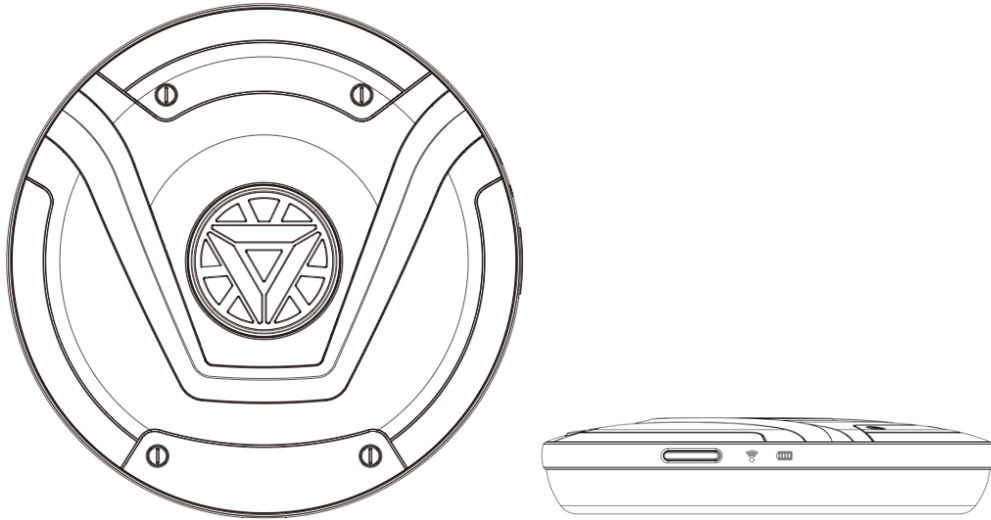

아이콘	색상	동작	상태
	파랑	점등	크라들 이더넷 모드로 동작 중인 상태 (LTE OFF됨.)
		점멸	USIM 개통 진행 중인 상태
	빨강	점등	약전계 (RSRP가 -125dBm 미만인 상태)
		점멸	No Service 상태
	청록	점등	중전계 (RSRP가 -105dBm 미만인 상태)
		점멸	Attach 실패한 상태
	노랑	점등	USIM의 PIN이 설정된 상태에서 Verify되지 않은 상태
		점멸	Firmware 업그레이드 중인 상태
	보라	점등	USIM 미장착 상태
		점멸	미개통 USIM인 상태, USIM 개통 실패 상태
흰색	점등	강전계 (RSRP가 -105dBm 이상인 상태)	
	점멸	LTE 네트워크 접속 중인 상태	
없음	소등	전원이 꺼진 상태	
	녹색	점등	Wi-Fi 동작 중인 상태
		점멸	Wi-Fi 접속 대기 중인 상태(접속기기가 0인 상태)
	없음	소등	전원이 꺼진 상태
	녹색	점등	잔량 60% ~ 100% 상태
		점멸	충전중 잔량 60% ~ 100% 상태
	주황	점등	잔량 30% ~ 59% 상태
		점멸	충전중 잔량 30% ~ 59% 상태
	빨강	점등	잔량 5% ~ 29% 상태
		점멸	잔량 1% ~ 4%
	없음	소등	전원이 꺼진 상태